



EXCLUSION DE RESPONSABILITE

L'utilisation de l'application Android ou iOS appelée SecurePyro et des périphériques SecurePyro est subordonnée à l'acceptation des présentes conditions générales d'utilisation. Au moment de la première utilisation de l'application, l'utilisateur doit explicitement accepter les conditions, cette acceptation est intégrale et indivisible.

ATTENTION !

Il est obligatoire de lire le manuel d'instructions avant toute utilisation du produit. Le manuel et les données qui l'accompagnent constituent une partie intégrante et essentielle du produit et ne doivent pas en être séparées.

ATTENTION !

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux animaux ou aux biens par suite d'erreurs ou du non-respect du livret d'instructions fourni.

UTILISATION PREVUE PAR LE FABRICANT

Les appareils SecurePyro sont fabriqués et conçus pour être utilisés à l'extérieur, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ils ne conviennent pas pour une utilisation avec des allumeurs autres que ceux recommandés par le fabricant.

1. SecurePyro ne peut être tenu responsable de l'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles autorisées par la loi.
2. Etre responsable du montage des produits pyrotechniques et de la sécurité dans l'utilisation des produits SecurePyro dépend également de la bonne exécution des règles des différents arts pyrotechniques, en accordant une attention particulière à ceux qui peuvent être sensibles à la composition chimique des champs électromagnétiques.
3. SecurePyro n'est pas responsable de l'alimentation accidentelle d'un allumeur pour quelque cause que ce soit (charges électrostatiques, mauvais fonctionnement, utilisation incorrecte de l'appareil).
4. Utilisez des produits parfaitement intacts dans leur intégralité. En cas de suspicion de dysfonctionnement, n'utilisez pas les produits SecurePyro et n'essayez pas de les réparer vous-même. L'utilisation d'un produit non intact et pas complètement fonctionnel peut être nocif pour la santé du pyrotechnicien, de ses assistants et des spectateurs.
5. Tous les connecteurs et les ports d'entrées doivent être nettoyés périodiquement de la saleté qui pourrait s'y être déposée.
6. SecurePyro décline toute responsabilité (même en cas de négligence) pour les dommages directs, indirects ou consécutifs pouvant résulter d'une utilisation impropre de l'appareil.
7. L'appareil étant électronique, il est possible d'avoir des défauts ou des problèmes dus à un vice de fabrication ou à une utilisation non conforme, il est donc recommandé de toujours y porter une attention maximale.
8. SecurePyro n'est pas responsable du non-respect de la technique et du bon sens commun lors de l'utilisation de l'appareil.
9. NE PAS OUVRIR LES APPAREILS SECUREPYRO POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT. La mécanique de précision et l'électronique qui les composent nécessitent de l'expérience et de l'instrumentation. La simple ouverture du dispositif par des tiers non autorisés entraînerait la perte de la garantie.

SECUREPYRO


www.securepyro.it
info@securepyro



Avis de certification européenne et informations relatives à l'approbation de sécurité. Ce produit porte le marquage CE conformément à la directive RED 2014/53 / UE et son utilisation est autorisée dans les pays de l'UE. L'utilisateur n'est pas autorisé à apporter des changements ou des modifications à l'appareil. Les modifications non expressément approuvées par le fabricant invalideraient la garantie.
Pour plus d'informations, visitez notre site Web :
www.securepyro.it

Pour télécharger le manuel complet et les informations mises à jour concernant la garantie et l'exclusion de responsabilité, visitez le site Web :
www.securepyro.it

SECUREPYRO

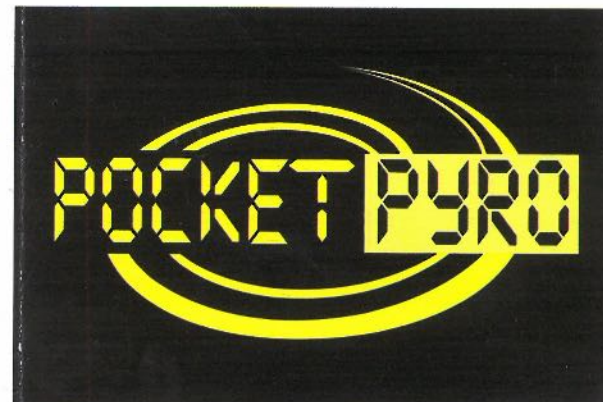


ALLUMEUR À DISTANCE WIFI



GUIDE RAPIDE Rev 1.1

FR

DESCRIPTION POCKETPYRO

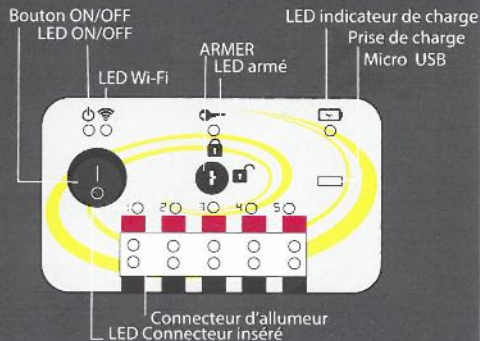

LED

- 🔴 **En marche**
LED rouge allumée
- 🔴 **Batterie faible**
LED rouge clignotante
- 🔴 **Recharger la batterie**
LED rouge éteinte
- 📶 **Dispositif connecté à l'application** ⇔ **Dispositif en charge**
LED bleue allumée
- 📶 **Dispositif déconnecté**
LED bleue clignotante
- 🟢 **Dispositif armé**
LED verte allumée
- 🟢 **Erreur**
LED verte clignotante
- 🟢 **Dispositif désarmé**
LED verte éteinte
- 🟢 **Charge pleine**
LED rouge éteinte

ALLUMER



- 🔴 LED rouge allumée
- 📶 LED bleue clignotante

ETEINDRE



- 🔴 LED éteintes

NB: Ne pas allumer si le dispositif n'est pas armé

CONNECTEZ VOTRE SMARTPHONE

Configuration → Wifi → **PocketPyro_5xxx**

PW "1234567890"
(personnalisable par l'application)

📶 LED bleue clignotante



LANCE SECUREPYRO



+



📶 LED bleue allumée

INSERER LES ALLUMEURS



+



🔴 LED rouge allumée

ARMER POCKETPYRO




+



Déverrouiller la clé
🟢 LED verte allumée

NB: ENLEVEZ MAINTENANT VOTRE SMATPHONE

GLISSER POUR VERROUILLER

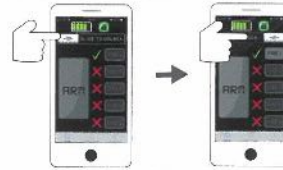

Le bouton ARMÉ sera activé

ACTIVER LES ALLUMEURS



Maintenez le bouton ARM enfoncé et allumez chaque sortie avec le bouton FIRE. Ou allumez toutes les sorties en activant le bouton FIRE ALL dans le menu Setting.

IL EST TEMPS DE COMMENCER...



+




Verrouillez en tournant la clé
🔴 LED verte éteinte

Pour une nouvelle explosion, éteignez puis rallumez l'appareil

REINITIALISER LE MOT DE PASSE (pw:1234567890)

1. Insérer l'allumeur 3
2. ARMER
3. Allumer



- 🟢 LED verte clignotante
- 🔴 LED rouge clignotante